

Manualul utilizatorului

Motocultivator Rotakt RO80-T3



Vă mulțumim pentru alegerea făcută!

- Acest manual conține modul de funcționare și de întreținere pentru motocultivator Rotakt RO80-T3. Citiți-l cu atenție și respectați toate instrucțiunile conținute în el.
- Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producție, lucruri care pot face ca acest manual să devină inexact. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă și fără ca acest lucru să devină motiv de sancțiune juridică.

Manual Motocultivator ROTAKT RO80-T3

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	4
Instruire	4
Pregătire	4
Utilizare	5
Repararea, întreținerea și depozitarea	6
DESCRIERE	7
Caracteristicile tehnice ale motocultivatorului Rotakt RO80-T3	7
Principalele componente	7
MOD DE FUNCȚIONARE	8
Verificarea zilnică	8
Verificarea uleiului de motor	8
Verificarea uleiului de transmisie	9
Verificarea filtrului de aer	9
Reglarea	10
Reglarea ghidonul	10
Reglarea adâncimii de frezare	10
Reglarea ambreiajului	11
Reglarea curelelor de transmisie	11
Reglarea cablului de acceleratie	11
Reglarea rotii anterioare	12
FUNCȚIONARE	13
Pornirea	13
Selectarea vitezelor	14
Oprirea	15
ÎNȚREȚINEREA MOTORULUI	17
Tabel de mentenanță	17
Rodajul	18
Înlocuirea uleiului de ungere	18
Întreținerea filtrului de aer	19
Întreținerea bujiei	19
Reglarea avansului carburatorului	20
Avertizarea la nivel minim ulei (componentă opțională)	21
Întreținerea tehnică a motocultivatorului	21
Întreținerea zilnică (înainte și după folosire)	21
Întreținerea regulată (la fiecare 50 de ore)	21
Întreținerea de către personal autorizat (la fiecare 300 ore)	21
Revizia tehnică (la fiecare 1000 de ore)	21
DEPANARE	23
SERVICE ȘI GARANȚIE	25

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instruire

Pentru siguranța dvs și a altor persoane, vă rugăm să acordați o atenție deosebită atât informațiilor din acest manual cât și celor afișate pe motosapă!

Familiarizați-vă complet cu metoda corectă de utilizare a acestei mașini agricole și cu mecanismele acesteia. Trebuie să înțelegeți modul în care aceasta se oprește și modul în care mecanismul de funcționare poate fi decuplat de urgență.

Nu se permite utilizarea acestei mașini de către copii! Nu se permite utilizarea acestei motosape înainte de citirea cu atenție a manualului!

Asigurați-vă că, în interiorul zonei în care vă desfășurați activitatea, nu se afla ceva care poate constitui, la un moment dat, un pericol pentru dumneavoastră.

Înscrisurile evidențiate mai jos îngroșat au pe cuprinsul acestui manual următorul înțeles:

PERICOL: Există posibilitatea de rănire gravă sau de deces în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

AVERTISMENT: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau chiar de rănire gravă în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

NOTĂ: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau rănire în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

Alte informații importante sunt marcate cu **ATENȚIE**.

Pregătire

Verificați în mod amănunțit zona în care vă veți desfășura activitatea cu ajutorul motocultivatorului și îndepărtați toate obstacolele.

Înainte de a porni motorul, aduceți schimbătorul de viteze în poziție neutră!

Nu utilizați motocultivator fără a avea îmbrăcămintea adecvată. În cazul în care terenul din zona de lucru este alunecos, purtați o încălțăminte antiderapantă pentru a vă îmbunătăți stabilitatea în poziție verticală.

Fiți atenți atunci când manipulați combustibilul, deoarece acesta este inflamabil!

Luați în considerare următoarele reguli:

- Folosiți un recipient corespunzător pentru păstrarea combustibilului.
- Nu încercați niciodată să adăugați combustibil în motor atunci când motorul este în funcțiune sau este fierbinte!

- Nu adăugați niciodată combustibil în motor când vă aflați în interiorul unei incinte!
- Înainte de pornire, strângeți bine capacul rezervorului de combustibil și ștergeți orice urmă de combustibil vărsat!

Nu încercați niciodată să faceți niciun reglaj atunci când motorul se află în funcțiune!

Pentru utilizarea motocultivatorului, citiți și la lucrările de pregătire și întreținere a acestuia, este necesară purtarea unei perechi de ochelari de protecție.

Utilizare

Atunci când porniți motorul, maneta schimbătorului de viteze trebuie să se afle în poziție neutră.

Mâinile și picioarele persoanei care folosește motocultivator nu trebuie să se apropie de piesele care se rotesc sau să se afle sub aceste piese.

Atunci când deplasați motocultivator pe un drum asfaltat, un trotuar sau o stradă (sau în timp ce traversați), fiți atent la condițiile de circulație pentru a observa orice potențial risc legat de trafic!

Nu folosiți niciodată motocultivator pentru transportul unui pasager!

În cazul în care motocultivator se lovește de corpuri străine, vă rugăm să opriți motorul de îndată și să verificați în mod amănunțit dacă motocultivator prezintă defecțiuni; în cazul în care prezintă defecțiuni, procedați la repararea acestuia înainte de a o reporni și a o utiliza din nou.

Trebuie să fiți întotdeauna atent la condițiile mediului înconjurător pentru a evita alunecarea sau căderea.

În cazul în care motocultivator prezintă vibrații anormale, opriți de îndată motorul! Verificați motorul și transmisia pentru a detecta cauza, acest lucru fiind important deoarece vibrațiile anormale indică o defecțiune.

Dupa funcționare, cind opriți motorul pentru efectuarea reglajelor, reparatiilor sau alimentării cu combustibil, verificați iar în caz ca exista, îndepărtați obiectele blocate între lame.

Înainte de a proceda la curățarea, repararea sau verificarea motocultivatorului, persoana care o utilizează trebuie să oprească motorul și să se asigure că toate piese mobile s-au oprit!

Emisiile motorului sunt periculoase, în consecință, nu folosiți motocultivatorul în spații închise!

Nu utilizați niciodată motocultivator fără a avea echipamentul de protecție corespunzător sau fără ca dispozitivele de siguranță ale acestuia să fie montate!

Atunci când motocultivator se află în funcționare, nu lăsați copiii sau animalele de casă să se apropie!

Nu procedați la supraexploatarea motocultivatorului folosind-o la o adâncime de lucru și la viteze mari!

Nu se permite funcționarea motocultivatorului la viteze mari pe un drum alunecos. Uitați-vă în spate atunci când mergeți în sens invers.

Nu permiteți trecătorilor sau privitorilor să se apropie de echipamentul aflat în funcțiune.

Pot fi utilizate doar dispozitivele, echipamentele si accesoriiile (precum contragreutatea) permise de către producătorul motocultivatorului.

Nu încercați niciodată să folosiți motocultivator atunci când câmpul vizual este limitat sau când condițiile de lumină sunt reduse!

Fiți atenți atunci când folosiți motocultivator pe un teren dur, deoarece lamele pot să nu intre în pământ, împingând cultivatorul în față. În cazul în care acest lucru are loc, dati drumul minerelor motocultivatorului din mina și nu încercați să o mai controlați. Ea se va opri singura.

Nu folosiți niciodată motocultivator pe o pantă abruptă!

Aveți grijă să nu rasturnati motocultivator atunci când urcă sau coboară o pantă. Dacă se intimpla acest lucru uleiul din baia motorului se poate scurge in capul pistonului blocind functionarea motorului.

Repararea, întreținerea și depozitarea

Păstrați motocultivator, dispozitivele și accesoriiile, în condiții sigure de funcționare. Din cind in cind verificați dacă șuruburile aflate sub tensiune de forfecare, șuruburile de fixare ale motorului și alte șuruburi sunt bine strânse, pentru a vă asigura că motocultivatorul poate funcționa în condiții de siguranță.

Motocultivator se va depozita în interiorul unei incinte, departe de orice sursă de foc ; lasati motorul sa se raceasca înainte de depozitarea mașinii.

Nu procedați la repararea motocultivatorului, decât dacă aveți sculele necesare și manualul de utilizare pentru a putea vedea instrucțiunile de dezasamblare, asamblare și reparare.


Pastrati cu grija acest manual.

DESCRIERE


Caracteristicile tehnice ale motocultivatorului Rotakt RO80-T3

Motocultivator	Model:	RO80-T3
	Greutate:	92 kg
	Lațime de lucru:	560 - 830 mm
	Adâncime de lucru:	maxim 300 mm
	Viteze:	3, 2, 1, 0, -1
	Tip transmisie:	Curea
	Capacitate baie ulei tansmisie:	1.5 l
Motor	Model motor:	170F
	Putere maximă:	7.0 CP la 3600 RPM
	Cuplu maxim:	12 Nm la 2500 RPM

Principalele componente

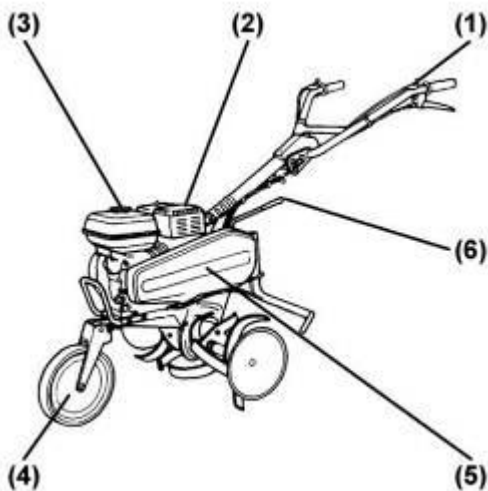

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) Buton pornire | (5) Carcasă curea |
| (2) Tobă eșapament | (6) Schimbător viteze |
| (3) Rezervor | (7) Accelerație |
| (4) Roată | (8) Ambreiaj |

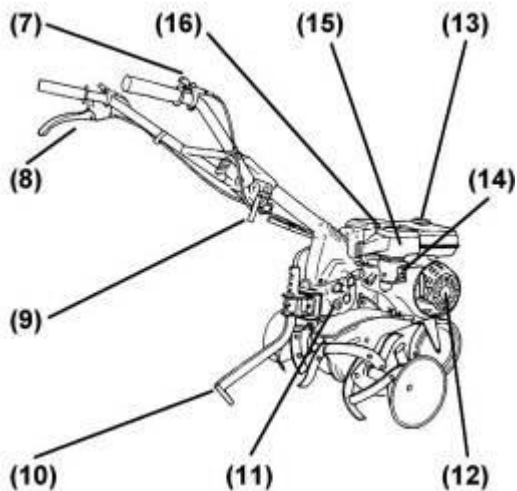

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| (9) Reglaj mânere | (13) Robinet benzină |
| (10) Reglaj adâncime lucru | (14) Șoc |
| (11) Bușon ulei transmisie | (15) Filtru de aer |
| (12) Demaror | (16) Bujie |

MOD DE FUNCȚIONARE

Verificarea zilnică

Operațiuni care se execută zilnic sau înainte de punerea în funcțiune după o perioadă de timp mai îndelungată cât motocultivator nu a fost folosită:


- a. Verificați și strângeți șuruburile și bolturile.
- b. Verificați dacă există scurgeri de ulei sau benzină, curățați motocultivator de mizerie și depuneri.

Verificarea uleiului de motor

Deșurubați capacul de umplere a băii de ulei a motorului. Verificați ca nivelul de ulei din baie să fie până la nivelul gurii de umplere a băii (motocultivator trebuie să fie pe o suprafață plană în timpul acestei verificări). Dacă nivelul este scăzut, completați prin racord (indicat în figura de mai jos) cu ulei recomandat. Folosiți ulei pentru motoare în patru timpi; recomandarea noastră este un ulei **SAE 15W-40**. După completare curațați de ulei capacul de umplere și strângeți-l bine la loc. Primul schimb de ulei se face după 20 ore de funcționare iar următoarele la un interval de 50 de ore de funcționare.


Capacitate baie ulei: 0.6 litri.

ATENȚIE: Funcționarea cu nivelul uleiului din baie scăzut, sau cu ulei de motor în 2 timpi – scurtează durata de viață a motorului.

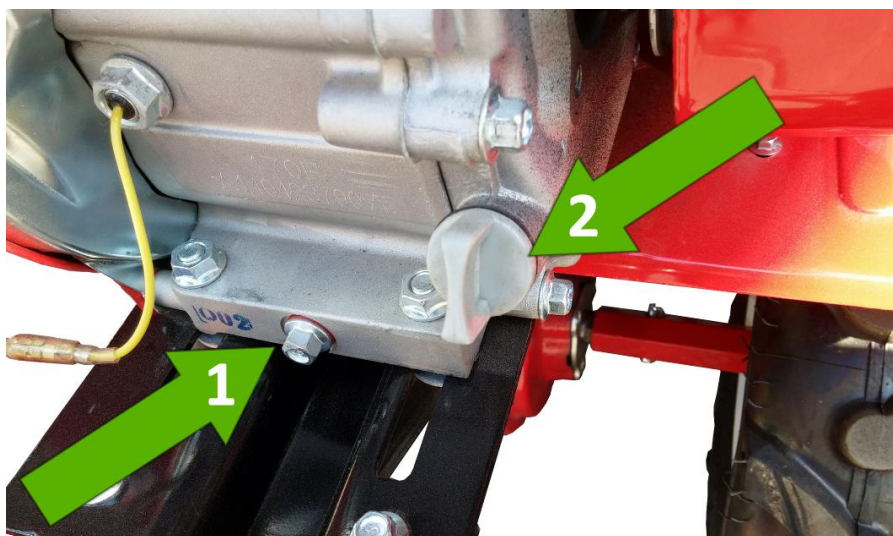

(1) Orificiu golire ulei motor

(2) Buson umplere ulei motor (are și rol de joă pentru verificare nivel ulei)

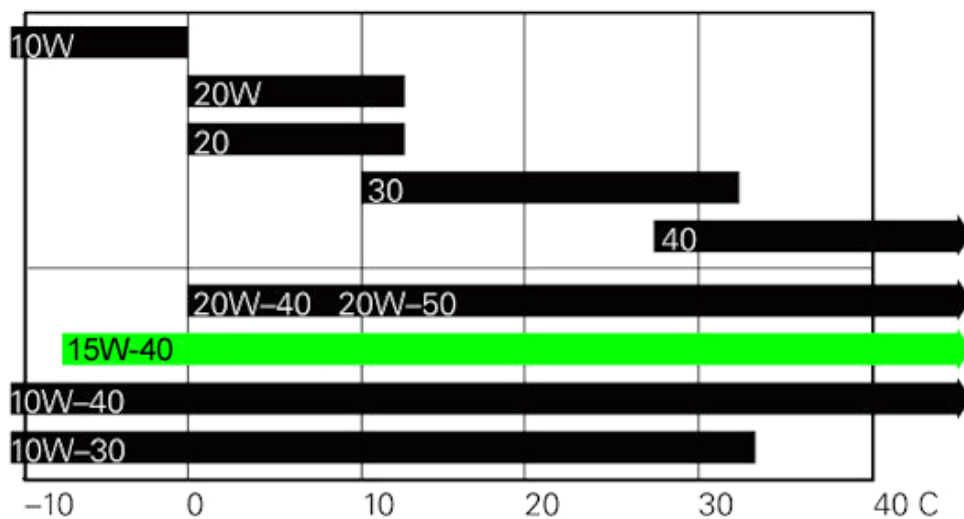


Ulei recomandat ROTAKT 15W-40 (îl gasiti în magazinele Rotakt sau pe www.rotakt.ro)

Verificarea uleiului de transmisie

Se poziționează utilajul orizontal și se verifică nivelul uleiului prin racordul de vizitare. În cazul în care nivelul uleiului este prea scăzut, adăugați ulei proaspăt până când nivelul uleiului atinge înălțimea normală.

Cantitatea de ulei din grupul de transmisie: 1.5 litri.

Se completează cu același tip de ulei ca și la motor, **SAE 15W-40** sau similar.

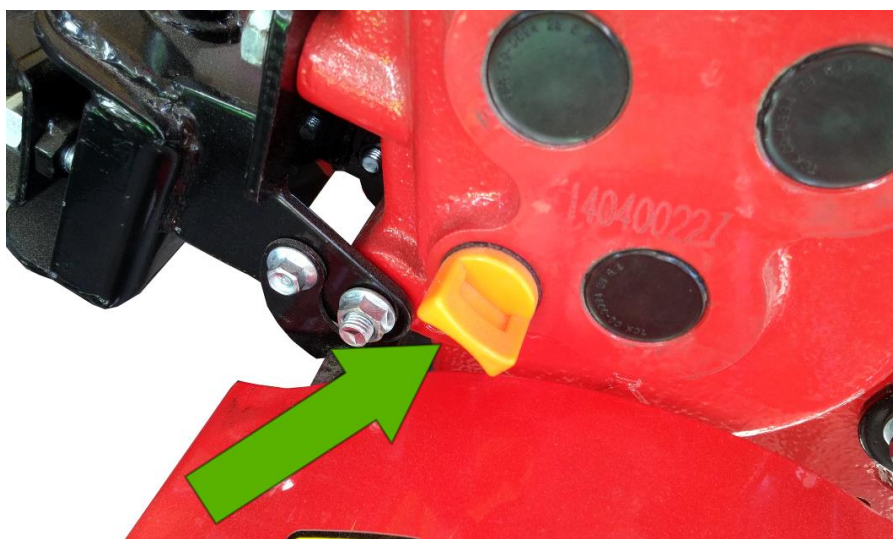

Buson umplere ulei transmisie

Verificarea filtrului de aer

Zilnic, sau de fiecare dată când reîncepeți lucrul după o pauză de câteva zile în care motocultivator nu a funcționat verificați starea filtrului de aer înainte de începerea lucrului.


AVERTISMENT: Nu lăsați motorul în funcțiune fără filtru de aer, sau acesta va fi grav afectat.

Reglarea

Reglarea ghidonului

AVERTISMENT: Înainte de reglarea ghidonului, fixați cultivatorul la nivelul solului pentru a preveni prăbusirea ghidonului în mod accidental.

Pentru a regla înălțimea motocultivatorului, slăbiți tija de reglare a mânerelor, selectați înălțimea corespunzătoare și după care insurubați bine tija pentru a fixa mânerele (vezi imaginea de mai jos).

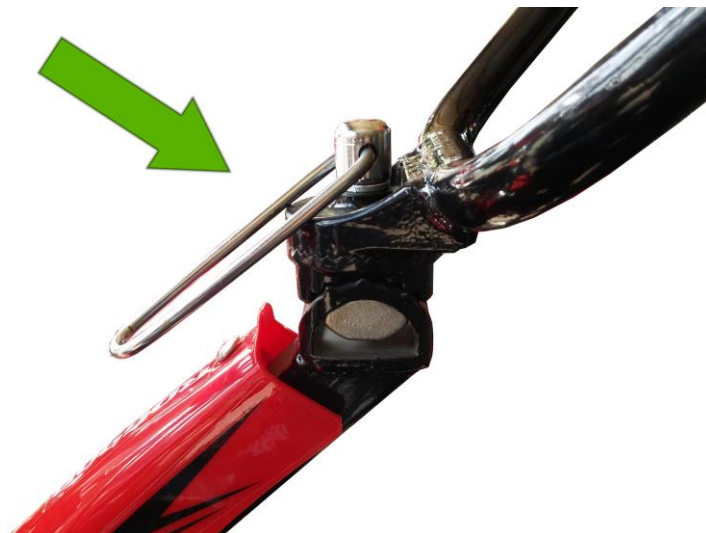


Reglarea adâncimii de frezare

Adâncimea de frezare poate fi reglată cu ajutorul barei de fixare a adâncimii, poziționată în spatele utilajului (vezi imaginile următoare).


Pentru a regla adâncimea procedați în felul următor:

- slăbiți șurubul / boltul care fixează bara de adâncime
- potriviți bara la adâncimea dorită
- strângeți șurubul / fixați boltul.

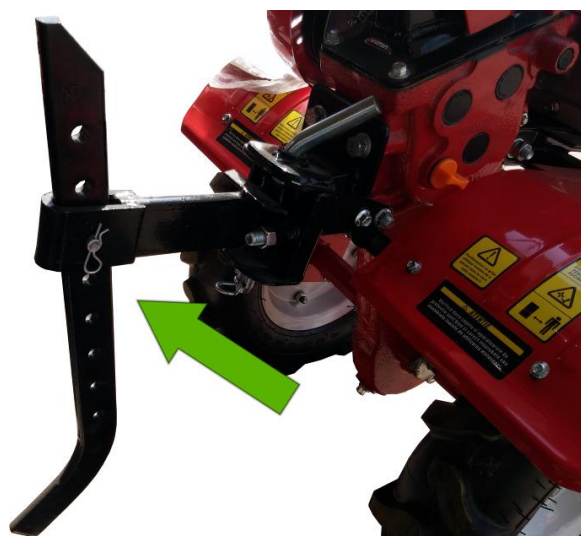


Reglarea ambreiajului

Ambreiajul cuplează și decuplează motorul față de transmisie. Când mânerul ambreiajului este ținut apăsat este cuplată transmisia motocultivatorului și astfel frezele încep să se rotească. Când mânerul ambreiajului este eliberat simultan cu această acțiune este decuplată și transmisia și astfel frezele se vor opri.

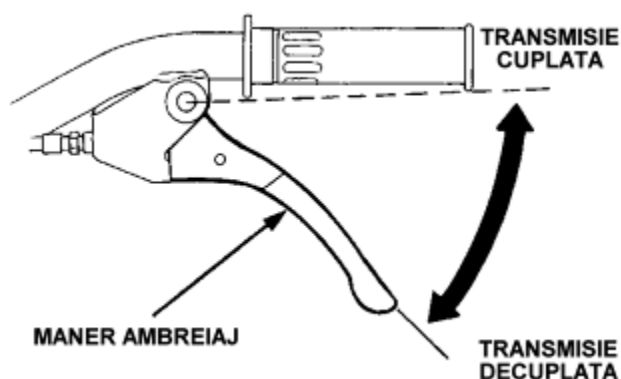

Reglarea curelelor de transmisie

Apăsând mânerul ambreiajului rola de tensionare se va mișca în sus, și cureaua de transmisie se va întinde. De obicei, lungime curelei de transmisie în tensiune normală este de 60-65 mm. În cazul în care cureaua de transmisie nu se află în intervalul corect, aceasta trebuie reglată. Slăbiți cele patru șuruburi care fixează motorul pe suportii săi și în cazul în care cureaua de transmisie este prea slabă, deplasați puțin motorul înspre înainte; în cazul în care cureaua de transmisie este prea strâmtă, împingeți puțin motorul înspre înapoi. Când ați reglat poziția corectă a curelei de transmisie, strângeți la loc șuruburile de prindere a motorului.

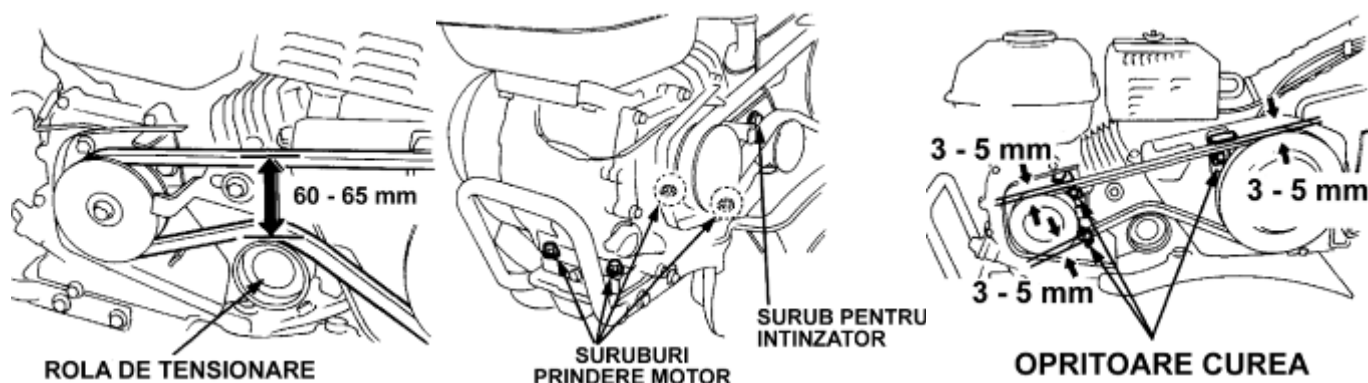


Reglarea cablului de accelerație


Plaja de reglare a turației este cuprinsă între: 1600 ± 150 RPM turația de mers la relanti și 3800 ± 50 RPM turația maximă.

Reglați piulița de pe cablul de accelerație în așa fel încât turația motorului la relanti să fie de : 1600 ± 150 rot/min, iar manerul de accelerație să fie în poziția LOW (cat mai spre dreapta).


Verificați dacă punctele de conectare ale cablului de accelerație sunt desfacute sau desprinse. În cazul în care acest lucru se confirmă, procedați la strângerea sau fixarea lor în poziția inițială.

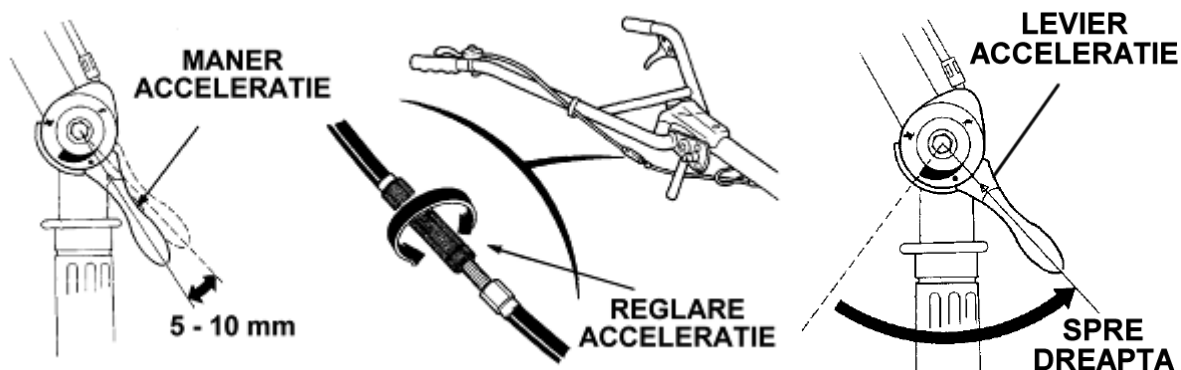

Reglarea rotii anterioare

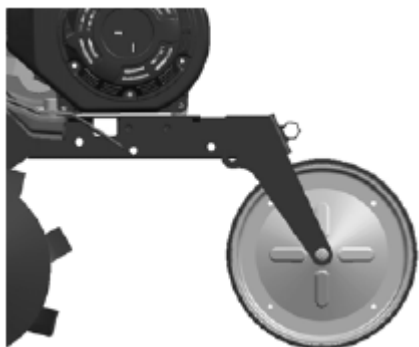

Reglați roata anterioară în poziția indicată în imaginea alaturata atunci când motocultivator va fi folosită pentru traversarea unui drum

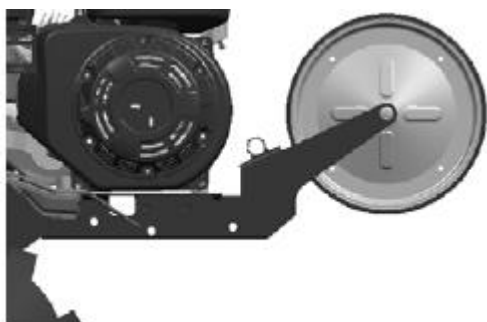


Reglați roata anterioară în poziția indicată în imaginea alaturata atunci când motocultivator va folosită pentru cultivarea pământului.

FUNCȚIONARE

Pornirea

Înainte de pornirea motocultivatorului asigurați-vă că schimbătorul de viteze este în poziția neutră și ambreiajul nu este apăsat.

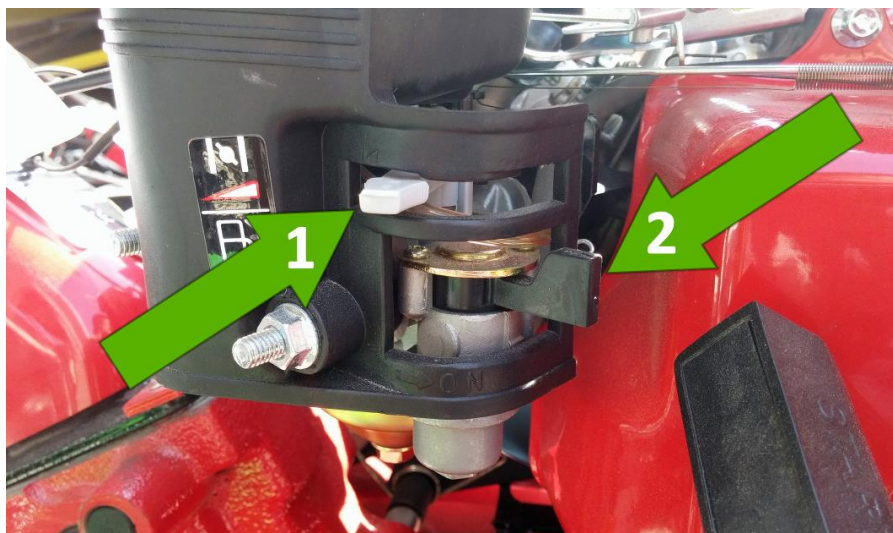


Închideți șocul (1) și deschideți robinetul de combustibil (2), ca în imaginea de mai sus.




**Poziția
ON**



Setați o turație mai ridicată a motorului rotind levierul de accelerație spre dreapta și puneți butonul de pornire pe poziția ON.

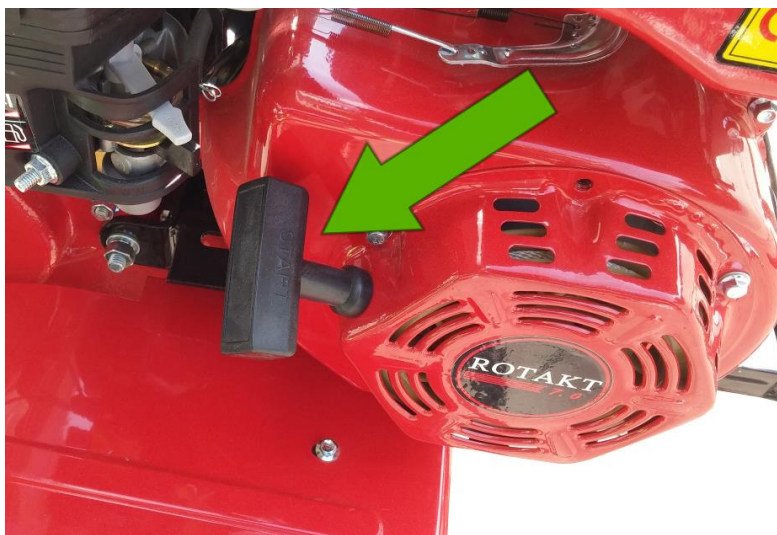

Trageți încet de mânerul demarorului până simțiți o rezistență. Readuceți mânerul de pornire a motorului la poziția inițială și trageți cu o mișcare scurtă dar rapidă. După pornirea motorului lăsați mânerul să revină ușor la poziția inițială ținând în continuare de el.

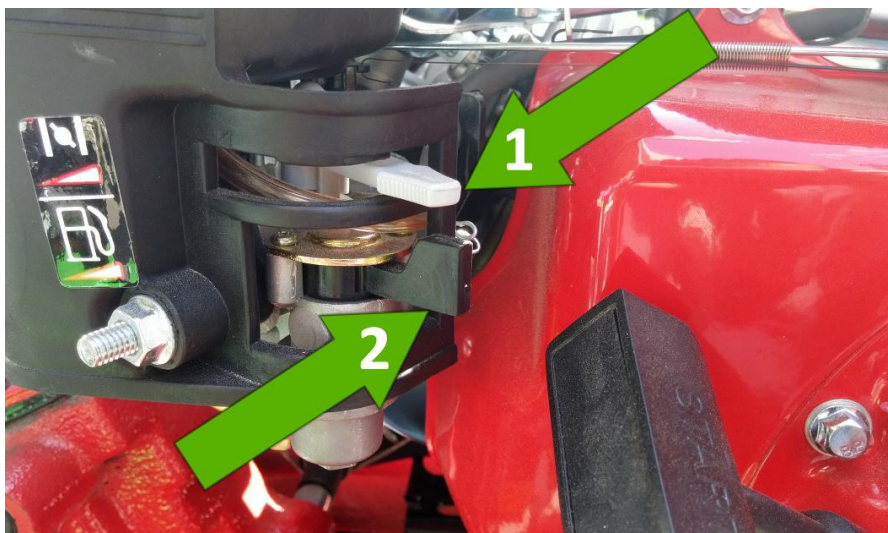

Pe măsură ce motorul se încălzește deschideți treptat șocul (1) și lăsați deschis robinetul de combustibil (2), ca în imaginea de mai sus.

Selectarea vitezelor

Motocultivator are patru poziții în care poate fi plasat schimbătorul de viteze.

Pentru schimbarea treptelor de viteză procedați în felul următor:

1. Eliberați mânerul ambreiajului în așa fel încât transmisia să fie decuplată de la motor.
2. Reduceți turația motorului la minim din maneta de accelerație.
3. Poziționați maneta schimbătorului de viteze în treapta de viteză care vă convine.
4. Apăsăți din nou maneta ambreiajului și motocultivator va lucra în noua treaptă de viteză selectată.



La selectarea treptei 1 (poziția I)

- după apăsarea ambreiajului motocultivator se mișcă încet înainte.

La selectarea treptei a 2-a (poziția II)

- după apăsarea ambreiajului motocultivator se mișcă moderat înainte.

La selectarea treptei a 3-a (poziția III)

- după apăsarea ambreiajului motocultivator se mișcă repede înainte.

Levierul de viteze se află în poziția liberă (la mijloc)

- motocultivator nu se mișcă indiferent de poziția ambreiajului

La selectarea marșalierului (poziția R)

- după apăsarea ambreiajului motocultivator se mișcă repede înapoi.


Oprirea

De obicei oprirea motorului se face după următorii pași:



Setați turația minimă a motorului rotind levierul de accelerație spre stanga; cu mânerul ambreiajului eliberat acționați levierul de schimbare a vitezelor prin poziționarea acestuia pe treapta zero (pe liber); opriți motorul prin setarea butonului în poziția OFF.

Opriți alimentarea cu combustibil, puneți robinetul de combustibil (2) pe poziția OFF, ca în imaginea de mai sus.

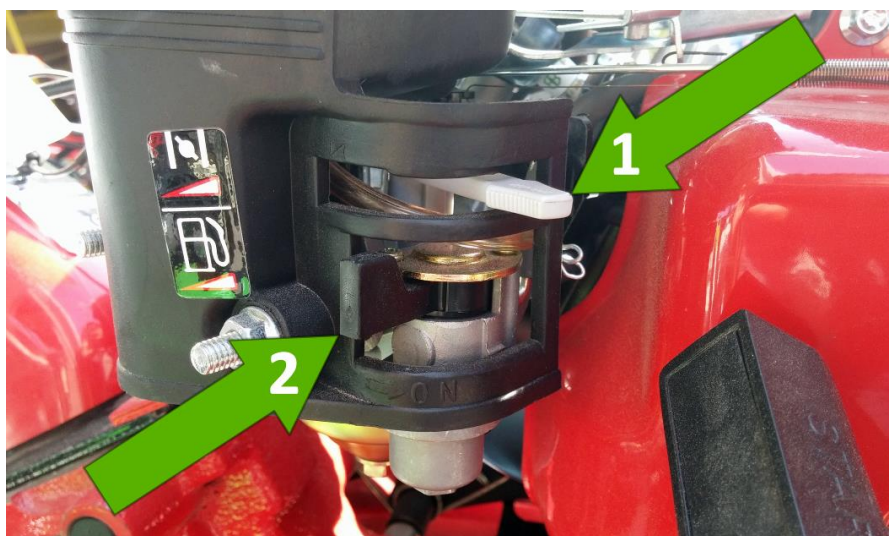

ÎNTREȚINEREA MOTORULUI

ATENȚIE:

- Opriți motorul înainte de a efectua orice verificare.
- Motorul trebuie să fie reparat de un distribuitor autorizat (dealer) autorizat cu excepția cazului în care utilizatorii au sculele și pregătirea tehnică corespunzătoare. În perioada de garanție reparațiile necesare vor fi efectuate numai în ateliere autorizate de vânzător. Lista acestor unități autorizate se găsește la sfârșitul acestui manual.

AVERTISMENT: Folosiți numai piese de schimb originale sau echivalente ale acestora. Utilizarea de piese de schimb care nu sunt de calitate echivalentă poate avea ca efect deteriorarea motorului.

Tabel de mentenanță

Perioada		Utilizare zilnică	După o lună sau 20 de ore de funcționare de la cumpărare	La fiecare 3 luni sau 50 de ore de funcționare	La fiecare 6 luni sau 100 de ore de funcționare	În fiecare an sau la 300 de ore de funcționare
Operațiunea						
Ulei de motor	Verificare nivel	•				
	Schimb		•	•	•	•
Ulei de transmisie	Verificare nivel	•				
	Schimb		•	•	•	•
Filtrul de aer	Verificare	•				
	Curățire	• ⁽³⁾		• ⁽¹⁾		•
Filtrul de combustibil	Curățire			•		•
Bujia	Reglare				•	•
Joc la tacheți	Reglare				• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
Rezervorul de combustibil și sită	Curățire				• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
Cablul de ambreiaj	Reglare		•		•	•
Cablul de accelerație	Reglare				•	•
Curea de transmisie	Reglare		•		•	•
Linia de combustibil	Verificare				•	•

Multe părți ale motocultivatorului se pot uza în timpul funcționării și astfel capacitatea motorului se poate deteriora în timp. Prin lucrările de întreținere se pot evita problemele motocultivatorului și se poate prelungi durata de viață a motorului. Verificarile se fac fie la numărul de luni indicat sau la numărul de ore, care din ele vine mai repede.

ATENȚIE: Din tabel sunt excluse orele de mentenanță din cadrul rodajului!

NOTĂ:

- (1) Verificați mai frecvent atunci când utilizați motocultivator în zone cu mult praf.
- (2) Aceste elemente ar trebui să fie deservite de un dealer autorizat, sau de proprietar în cazul în care are instrumente adecvate și este mecanic calificat.
- (3) Atunci când utilizați motocultivator în zone cu mult praf.


Rodajul

Rodajul se face procedând în felul următor: mai întâi motocultivator trebuie să funcționeze timp de o oră în gol, fără nici un fel de sarcină. Apoi, pe parcursul următoarelor zile, lucrați cu ea la o sarcină mică, fără a o suprasolicita până când se adună 10 ore de lucru. Când s-au implinit cele 10 ore de lucru, opriți motorul și lăsați motocultivator să se răcească pentru câteva minute și apoi desfaceți busonul de scurgere a uleiului din baie și lăsați să se scurgă tot uleiul din motor. Înșurubați la loc busonul de scurgere, umpleți cu ulei nou (**tip SAE 15W-40**) baia motorului prin orificiul de alimentare cu ulei, apoi lucrați cu motocultivator la sarcină moderată timp de câteva ore. După aceasta motocultivator dvs. poate funcționa în mod normal.



Înlocuirea uleiului de ungere

1. Goliți uleiul în timp ce motorul este cald încă pentru a se asigura o golire rapidă și completă.
2. Scoateți capacul de umplere a uleiului și desfaceți șurubul orificiului de scurgere a uleiului.
3. După scurgerea uleiului înșurubați la loc șurubul orificiului de scurgere a uleiului
4. Alimentați din nou cu uleiul recomandat și verificați nivelul său.

Capacitate baie de ulei: 0,6 L

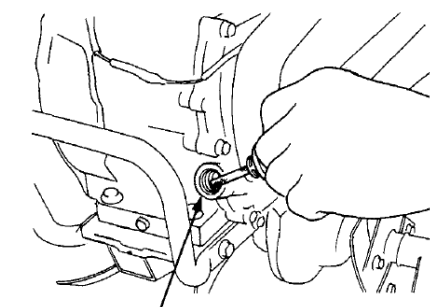

ORIFICIU ALIMENTARE ULEI

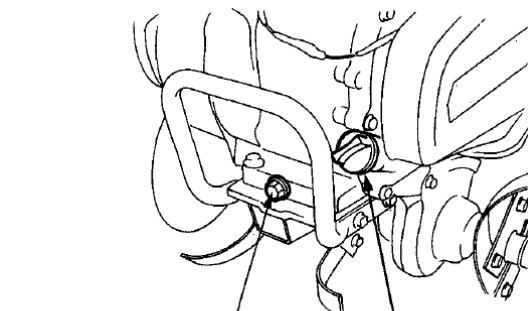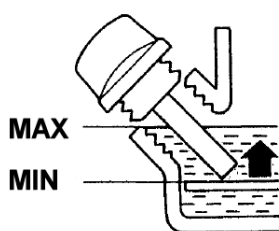

ORIFICIU SCURGERE ULEI

JOJA ULEI

Întreținerea filtrului de aer

Un filtrul de aer murdar va bloca fluxul de aer care pătrunde în carburator. Pentru a preveni apariția unor defecțiuni la carburator, curățați filtrul de aer în mod regulat.


Curățați filtrul de aer și mai des atunci când motorul funcționează în zone cu extrem de mult praf.

AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată benzină sau solvenți pentru a curăța filtrul de aer. Ar putea rezulta un incendiu sau o explozie.

ATENȚIE: Niciodată nu rulați motorul fără filtrul de aer curat deoarece motorul se va uza foarte repede.

Etapele ce se parcurg pentru curățarea filtrului de aer:

- Scoateți piulița și capacul filtrului de aer. Verificați cu atenție elementele dacă prezintă fisuri sau găuri, iar dacă filtrul de aer este deteriorat înlocuiți-l.
- **Elementul de burete** : curățați-l în apă caldă cu săpun, apoi lăsați-l să se usuce bine. Înmuiați-l apoi în ulei de motor curat și apoi stoarceți-l ușor până scoateți afară tot uleiul care este în exces.
- **Elementul de hârtie**: loviți filtrul de aer ușor de o suprafață dură de mai multe ori pentru a îndepărta excesul de murdărie sau curățați cu aer comprimat direcționând aerul prin filtru de la interior spre exterior. Nu încercați niciodată să curățați murdăria cu peria, pentru că procedând în acest fel murdăria va intra în fibra hârtiei.

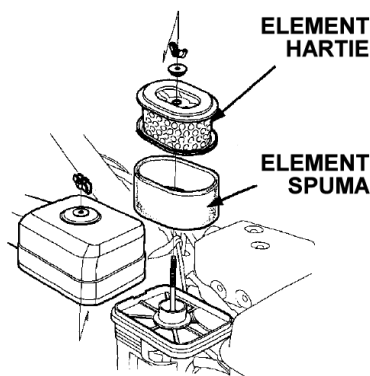

Întreținerea bujiei


Bujie recomandată: F7TC

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a motorului, bujia trebuie să fie prinsă în mod corespunzător și fără să aibă depuneri (sedimente) pe electrozi.

Etapele de parcurs pentru curățarea și reglarea bujiei :



1. Scoateți capacul bujiei (fișa acesteia).

AVERTISMENT: În cazul în care motorul a fost deja pus în funcțiune toba de eșapament va fi foarte fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți toba de eșapament.

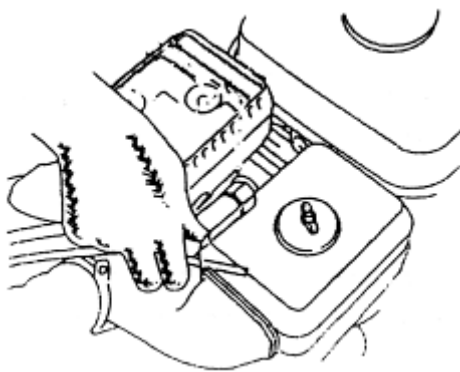

2. Inspectați vizual bujia. Aruncați-o în cazul în care izolatorul este crăpat sau ciobit longitudinal.

3. Măsurați distanța dintre electrozii bujiei. Distanța ar trebui să fie 0.7 - 0.8 mm, corectați după cum este necesar, curbând electrodul din exterior.

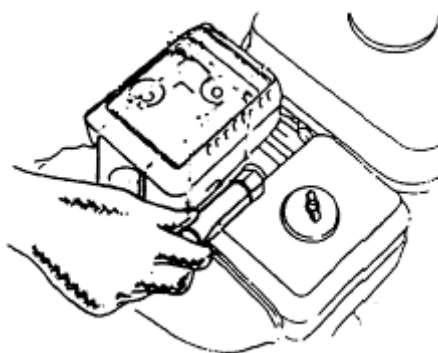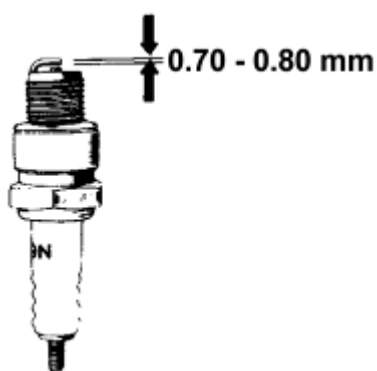

4. La început înfiletați bujia cu mâna pentru a preveni deteriorarea filetului.


ATENȚIE: bujia trebuie să fie bine strânsă. Nu folosiți niciodată o bujie cu o gamă de căldură necorespunzătoare.

Reglarea avansului carburatorului

Etape :

1. Porniți motorul și așteptați ca acesta să se încălzească.

2. Când motorul merge la relanti, reglați șurubul de limitare al clapetei de accelerație pentru stabilirea valorii vitezei normale de funcționare în gol să fie de : 1600 ± 150 rot/ min

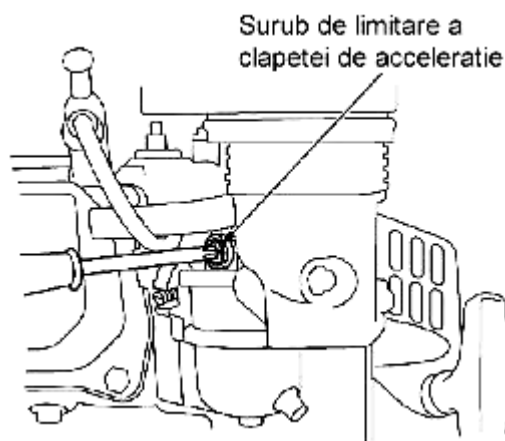

Avertizarea la nivel minim ulei (componentă opțională)

Acest sistem este utilizat pentru a evita deteriorarea motorului atunci când uleiul din baie nu este suficient. Atunci când nivelul de ulei în motor este mai mic decât nivelul de siguranță, sistemul de protecție va opri automat motorul.

Întreținerea tehnică a motocultivatorului

Întreținerea zilnică (înainte și după folosire)

- a. Verificați dacă toate piesele sunt în stare bună. (Verificați mai ales dacă în timpul lucrului ați auzit zgomote suspecte, sau dacă anumite piese s-au supraîncălzit, sau există șuruburi slăbite.)
- b. Verificați dacă sunt scurgeri de combustibil sau ulei de motor.
- c. Verificați dacă uleiul din motor, cutia de viteze și carcasa filtrului de aer sunt în cantitate suficientă.
- d. Curățați de praf sau ulei suprafața motocultivatorului.
- e. Scrieți o notă de întreținere pentru a vă aduce aminte de situația existentă.

Întreținerea regulată (la fiecare 50 de ore)

- a. Efectuați toate verificările exact ca la o întreținere zilnică și în plus.
- b. Schimbați uleiul.
- c. Verificați ambreiajul și modul cum se schimbă treptele de viteză.

Întreținerea de către personal autorizat (la fiecare 300 ore)

Nu toate lucrările de întreținere pot fi făcute de către dumneavoastră.

Genul de lucrări care de regulă se realizează într-un service autorizat la 300 de ore de funcționare sunt:

- a. Verificarea axelor și lamelor sapelor și înlocuirea lor dacă acestea sunt rupte.
- b. Schimbarea șuruburilor și piulițelor uzate.

Revizia tehnică (la fiecare 1000 de ore)

Trimite-ți motocultivator la service pentru verificare, întreținere și reparație. Aici persoane autorizate vă pot verifica :

- a. Transmisia și ambreiajul.

- b. Pot regla întinderea curelelor și înlocuirea acestora dacă este cazul.
- c. Pot verifica bujia și regla distanța dintre electrozii acesteia.
- d. Pot schimba filtrul de combustibil, filtrul de aer și pot interveni asupra motorului.
- e. Pot regla jocul tacheților și pot schimba segmentii motorului dacă aceștia s-au uzat.
- f. Pot schimba uleiul de transmisie și verifica piesele din interiorul cutiei de viteze și lanțul de transmisie.
- g. Pot verifica uzura din rolele întinzătoare ale curelelor de transmisie.
- h. Pot verifica și regla modul de cuplare a ambreiajului.


DEPANARE

Când motorul nu pornește verificați dacă:

1. Există destul combustibil?
2. Este robinetul de combustibil deschis ?
3. Este butonul de pornire al motorului în poziția “ON”?
4. Ajunge benzină în carburator?

Pentru a verifica, deșurubați capacul de drenaj al filtrului de combustibil iar combustibilul ar trebui să curgă în mod liber. După verificare strângeți șurubul la loc și stergeți orice urme de combustibil cu o cârpă.

AVERTISMENT: Dacă există combustibil vărsat, asigurați-vă că suprafața este uscată înainte de testarea bujiei sau de pornirea motorului. Vaporii de combustibil se pot aprinde instantaneu.

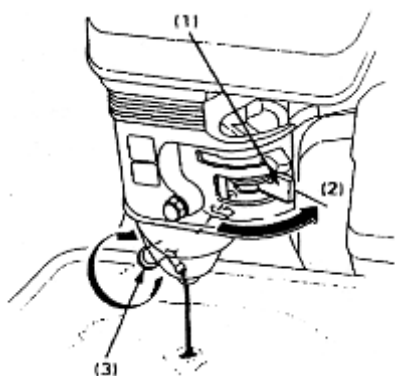

- (1) robinet de combustibil
(2) buton deschidere
(3) șurub de drenaj

5. Bujia face scântee?

Pentru a verifica dacă bujia dă scântee:

Demontați bujia și conectați-o din nou la fișă. Trageți de mânerul starterului în timp ce atingeți corpul metalic al bujiei de motor. Verificați și cu o bujie nouă dacă bujia veche nu dă scântee.

Dacă nu se formează scântee cu o bujie nouă, sistemul de aprindere este defect (verificați totuși și fișa bujiei să nu prezinte fisuri). Duceți motocultivator la un atelier specializat.

Defecțiuni tehnice ale motorului

Motorul nu pornește	Cauza	Soluție
Verificați poziția următoarelor butoane de control	Robinetul de combustibil INCHIS.	Treceți robinetul pe poziția DESCHIS.
	Șocul este DESCHIS.	Închideți Șocul.
	Butonul de pornire în poziția INCHIS.	Puneți butonul de pornire pe poziția ON
Verificarea liniei de combustibil	Motorul nu are benzină.	Puneți benzină.
	Motorul este plin cu benzină de proastă calitate.	Schimbați benzina din rezervor.

Motorul nu pornește	Cauza	Soluție
Verificarea nivelului de ulei	Motorul se oprește automat în cazul în care nu mai există ulei.	Umpleți baia de ulei până la nivelul recomandat.
Verificarea bujiei.	Bujia este murdară, defectă sau distanța dintre electrozi este incorectă.	Corectează distanța dintre electrozi sau înlocuiește bujia.
	Bujia este udă de benzină.	Uscați și puneți la loc bujia. Porniți motorul cu maneta de accelerație setată la turația maximă.

Dacă după toate verificările de mai sus motorul tot nu pornește acesta trebuie dus la un atelier autorizat.

Înseamnă că filtrul de combustibil este înfundat, sau carburatorul defect, sau a apărut un defect al sistemului de aprindere, distribuția s-a dereglat, etc.

Trebuie înlocuite sau reparate componentele stricate.

Dacă motorul funcționează dar îi lipsește puterea verificați filtrul de aer și curațați-l dacă e cazul. De asemenea asigurați-vă că folosiți o benzină de calitate. Verificați dacă nu patinează curelele de transmisie.

Alarma la nivel de ulei scăzut.

În timpul funcționării motocultivator se poate opri instantaneu din cauză că nivelul de ulei din baie a scăzut sub nivelul minim recomandat. Nu anulați această alarmă; în acest caz veți pierde garanția oferită de producător.

2. Alte probleme care pot apărea în funcționarea motocultivatorului

- După folosirea motocultivatorului o lungă perioadă de timp, cureaua de transmisie se va slăbi, puterea transmisă de motor va fi mai mică și acest lucru poate face ca ambreiajul să meargă într-un mod anormal. Verificați întinderea curelei de transmisie în mod regulat și schimbați curelele atunci când acestea sunt prea uzate.

- Dacă știftul de fixare a lamelor sapei pe ax se fisurează schimbați-l imediat. Utilizarea motocultivatorului cu știfturile fisurate poate provoca vătămări corporale.

- Unele probleme pot fi provocate de slăbirea șuruburilor sau a piulițelor or pierderea acestora. Înlocuiți de îndată șuruburile sau piulițele pierdute.

- Unele părți componente ale motocultivatorului se pot deteriora ușor, după o perioadă lungă de depozitare. După o perioadă lungă de depozitare efectuați o inspecție tehnică amănunțită a motocultivatorului și schimbați toate piesele care s-au deteriorat. O atenție deosebită trebuie acordată oringurilor, garniturilor și arcurilor.

SERVICE ȘI GARANȚIE

1. Nu fac obiectul garanției:

- a. componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate în urma utilizării (bujii; fișe; filtre de combustibil, ulei sau aer; curele de transmisie sau de distribuție; freze; discuri tăietoare, cauciucuri sau elemente de rulaj și alte consumabile);
- b. componentele fragile ușor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei utilizări/întrețineri greșite, suprasolicitante sau neconforme cu domeniul de utilizare al produsului (carcase din plastic sau ebonită; comutatoare, prize, întrerupătoare; furtune exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare de cauciuc; startere, sfori starter; saci de colectare; sorburi, ștuțuri, dopuri, bușoane, clapete, garnituri de cauciuc și etanșări mecanice); precum și orice alte piese de schimb sau subansamble asupra cărora se dovedește că a intervenit beneficiarul.

2. Următoarele acțiuni au ca efect pierderea garanției:

- a. Nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, precum și a domeniului de utilizare, cuprinse în documentația ce însoțește produsul la livrare (suprasolicitare, neefectuarea la termene a operațiunilor de întreținere în funcție de caracteristicile mediului etc.)
- b. Utilizarea unor piese de schimb, lubrifianți, consumabile, accesorii, diferite de cele utilizate și recomandate de producător.
- c. Aplicarea unor modificări neaprobate de producător (acționarea asupra reglajelor fixate de producător; schimbarea performanțelor produsului; modificarea sistemului de alimentare sau evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protecție din dotarea echipamentelor etc).
- d. Intervenția asupra produsului de către persoane neautorizate de producător sau distribuitor.**
- e. Orice defecțiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile (foc, coliziuni).
- f. Pierderea certificatului de garanție.

IMPORTANT: RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE LA TERMENELE PREVĂZUTE ÎN MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV ÎN SARCINA DEȚINĂTORULUI.

Certificat de garanție

Serie certificat:

Denumire:

Cod:

Serie:

Vânzător:

Factura:

Data:

Perioada:

Cumpărător:

Adresa:

Tel/Fax:

Intervenție service:

Data:
...../...../.....

Operațiune:
.....
.....

Data:
...../...../.....

Operațiune:
.....
.....

Data:
...../...../.....

Operațiune:
.....
.....

VÂNZĂTOR

L.S.
.....

CUMPĂRĂTOR

Am primit instrucțiunile de utilizare traduse,
și mi s-a făcut proba de funcționare.
Semnătura

Declarație de conformitate

SC ROTAKT SRL

Bdul. Nicolae Bălcescu, Nr. 71,
Râmnicu Vâlcea, 240192, Vâlcea



Noi, **SC ROTAKT SRL**, cu sediul în **Bdul. Nicolae Bălcescu, Nr. 71, Râmnicu Vâlcea, 240192, jud. Vâlcea**,
declaram pe propria răspundere că produsul:

Motocultivator: **RO80-T3** seria

la care se referă această declarație, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu următoarele
standarde:

- **2000/14/EC - inclusiv modificari - Emisiile de zgomot in mediul exterior**
- **2006/42/EC - inclusiv modificari - Mașini (MD)**
- **2004/108/EC - inclusiv modificari - Compatibilitate electromagnetica (EMC)**

Raport de încercări **CE nr. C20100417 / 31-03-2010** ce cuprinde rezultatele testelor:

- **20090415ES din 21-12-2009, EN ISO 3744:1995**
- **20090413EM din 21-12-2009, EN 709:1997+A2:2009, EN 1679-1:1998, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007**
- **20090414ER din 21-12-2009, EN 55012: 2007, EN 61000-6-1: 2007**

testari realizate de **Telab Compliance Laboratory Co., Ltd. No.1233, South Longgong Road, National Economic and Technology Development Zone, Chengdu, Sichuan, China**, certificat emis de **SIQ, Trzaska cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Notified Body No. 1304.**

Subsemnatul Nicolae Pirvu, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si normative:

- **SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice**
- **SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mașini agricole. Securitate. Cerințe generale**
- **SR EN ISO 4254-5/AC:2010 - Mașini agricole. Securitate. Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate**
- **SR EN 1050:2000 - Securitatea mașinilor. Principii pentru aprecierea riscului**
- **SR EN 12733/2009 - Mașini agricole și forestiere. Securitate**
- **SR EN ISO 3746:2009 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică**

- SR EN ISO 5674:2009 - Tractoare și mașini agricole și forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere
- SR EN 709+A2:2009 - Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprașitoare și freze pe roți motrice
- SR EN 709+A4:2010 - Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprașitoare și freze pe roată (roți) motrică(e). Securitate
- SR EN 14861+A1:2010 - Mașini forestiere. Mașini autopropulsate. Cerințe de securitate
- SR EN 14930+A1:2009 - Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinarit. Mașini ținute cu mâna și cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți
- Directiva 2000/14/EC – Emisiile de zgomot in mediul exterior
- Directiva 2006/42/EC - Masini
- Directiva 2004/108/EC – Compatibilitate electromagnetica.

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii
- SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului
- OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR

Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepționate si utilizate pe echipamentele si masinile SC ROTAKT SRL, conform hotărârii HG 332/2007, sunt marcate cu:

- Marca si numele producătorului: Chongqing Hwasdan Machinery Manufacturing Co., Ltd / ROTAKT
- Tipul: 170F
- Puterea maxima: 5.2 kw / 7 CP Benzina; Puterea nominala: 4 kW
- Numărul aprobării de tip obtinut de producatorul specializat: eIRL*97/68SA*2002/88*0144*00

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Locul si data emiterii: Valcea, 19.07.2016.

SC ROTAKT SRL

Nicolae Pirvu

Administrator



Semnătura și ștampila



ROTAKT

www.rotakt.ro

Telefon Vanzari: 0250.702080

Telefon Service: 0250.702070

Fax: 0250.702081

Email vanzari: vanzari@rotakt.ro

Email service: service@rotakt.ro

Website: www.rotakt.ro